


Zkrácený návod k použití
7" Tablet Android 4.0
freetab

Model: MODECOM FreeTAB 2096

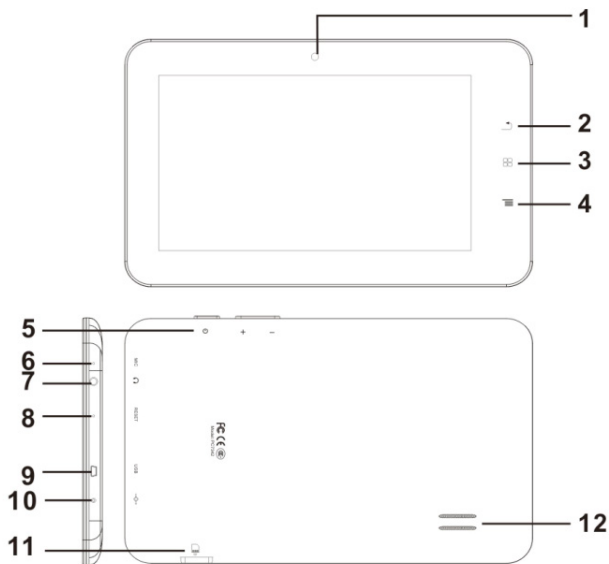

1. Fotoaparát	Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely
2. Tlačítko zpět	Stiskem tlačítka se vrátíte zpátky
3. Tlačítko Home	Stiskem tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku
4. Tlačítko Menu	Stiskem tlačítka zobrazíte možnosti menu. Jestli stisknete tlačítko Menu při používání aplikace, uvidíte příslušné aplikace.

5. Tlačítko zapnutí/vypnutí a zablokování přístroje	Stiskem a přidržením tlačítka zapnete nebo vypnete přístroj. Pro zapnutí nebo vypnutí obrazovky tlačítko krátce stiskněte.
6. Mikrofon	Mikrofon umožňující záznam hlasu
7. Výstup na sluchátka	Výstup umožňující připojení sluchátek
8. Reset	Reset přístroje
9. Vstup Micro-USB OTG	Umožňuje připojit tablet k počítači prostřednictvím kabelu USB pro přenos dat (např. filmů, hudby, snímků a jiných dat) S adaptérem můžete k tabletu připojit různé příslušenství, například: myš, klávesnice, modem 3g, paměť flash atd.
10. Vstup pro napájení (DC)	Připojte v soupravě obsažený zdroj 5V
11. Vstup pro karty TF	Slot pro paměťové karty TF (micro SD)
12. Reproduktor	Reproduktor přehrávající zvuky přístroje

2. Spuštění

2.1 Nabíjení


Připojte síťovou nabíječku k přístroji abyste dobili baterii. Plné dobití baterie trvá přibližně 4 hodiny.


Poznámka: Přístroj nelze nabíjet přes konektor USB

2.2 Zapnutí/Vypnutí přístroje

2.2.1 Zapnutí

Pro spuštění tabletu stiskněte a na chvíli přidržte tlačítko POWER, umístěné na pravé straně přístroje.

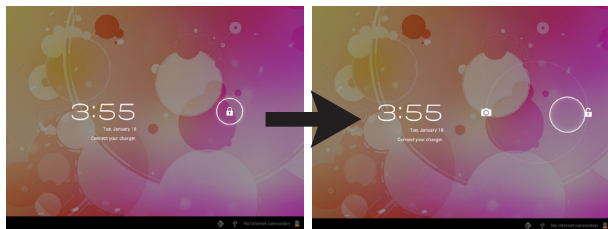

Pro odblokování tabletu klikněte na uzamčený zámek a přetáhněte ho  mimo kolečko, ve kterém je umístěn.

Pro přechod přímo do přístroje přetáhněte symbol zámku na levou stranu obrazovky mimo kolečko, ve kterém je umístěn.

2.2.2 Vypnutí

Tablet se vypíná tak, že stisknete a přidržíte tlačítko POWER až do okamžiku, kdy se objeví dialogové okno s dotazem „chcete vypnout“ poté stiskněte „ok.“ pro potvrzení.

2.3 Zablokování/Odblokování obrazovky (Režim spánku)

Pro úsporu energie můžete uvést tablet do režimu spánku (ang. sleep mode) vypnutím obrazovky LCD. Obrazovku LCD vypnete stiskem tlačítka POWER. Pro návrat do aktivního režimu stiskněte opět tlačítko POWER.

2.4 Připojení k počítači

Pro přenos multimediálních souborů můžete připojit tablet k počítači s pomocí kabelu USB, dodávaného společně s přístrojem.

3. Používání paměťové karty

3.1 Vložte paměťovou kartu micro SD do přístroje

Přístroj používá karty standardu micro SD/SDHC

Pro vložení karty ustavte kartu konektorem směrem k přední straně přístroje (potiskem k zadní straně přístroje)

Při vyjímání zatlačte na hranu karty, aby se uvolnil bezpečnostní zámek, poté kartu vytáhněte ze slotu

Poznámka: Během načítání souboru z karty micro SD, ji nelze vyjmout ze slotu; mohlo by to způsobit chybnou funkci

4. Technická specifikace


Procesor	Cortex A8 (1.0 GHz)
Operační systém	Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Operační paměť RAM	512MB DDR3
Paměť Flash	4GB NaND Flash
Čtečka karet	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Dotykový panel	Kapacitní (5 bodů)
Rozměr obrazovky LCD	7" TFT
Rozlišení obrazovky	800 x 480 pixelů
Formát obrazovky	16:9
Tlačítka	Power, Reset, Return, Home, Menu

Konektory	Slot na karty TF, zdířka na sluchátka 3.5, DC port, mini USB
Fotoaparát	0.3 milionu pixelů
USB	Port mini USB s podporou OTG
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
G-Senzor	Ano
Baterie	3000 mAh (polymer)
Rozměry	197 * 120 * 10,9 mm
Provozní teplota	0-50 °C
Skladovací teplota	-10-60 °C
Provozní vlhkost prostředí	0-90 %
Vlhkost při skladování	0-90 %

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

S ohledem na stálé aktualizace a zlepšování výrobků firmy MODECOM, může mít programové vybavení nainstalované v přístroji jiný vzhled, nebo mít upravenou funkčnost oproti verzi popsané v tomto návodu.

Ochrana životního prostředí:

 Toto zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat toto zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opatřené zařízení lze odevzdat do osobitných sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek.

Hmotnost: 330g

Copyright© 2012. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM